


Your 24-inch (60cm) dryer can be mounted four different ways. Choose the one that is most convenient to you.
 Versions 1-2-3: 24-inch (60cm) mid-size dryer and washer.
 Version 4: 24-inch (60cm) mid-size dryer and regular 27-inch (68cm) washer.

Votre sècheuse moyenne 24 pouces (60cm) peut être utilisée de quatre façons différentes. Utilisez celle qui convient le mieux à vos besoins.
 Versions 1-2-3: sècheuses et laveuses moyennes 24 pouces (60cm).
 Version 4: Sècheuse moyenne 24 pouces (60cm) et laveuse régulière 27 pouces (68cm).

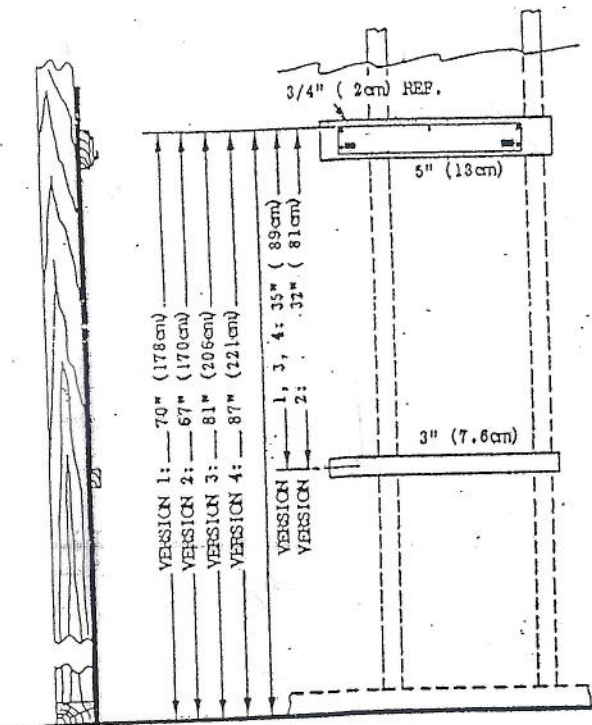

Obtain two pieces of plywood long enough to cover the width of the machine and the span of two wall studs and six 3-inch (7.6cm) wood screws (see illustration on the left).

1. Locate wall studs.
2. Trace a reference line on the wall 3/4-in. (2 cm) higher than the bracket. (See illustration on left).
3. Position and secure both pieces of wood to wall studs using six 3-inch (7.6cm) wood screws. (See illustration on the left).
4. Position, level and secure the wall bracket at appropriate height to the 3-inch piece of wood using five 1/2-inch (7.6cm) wood screws supplied in the kit (see Fig. A).

Two safety metal attachments are supplied to lock the machine in place once installed.

1. Secure metal attachments to back of cabinet using top or bottom end panel body screws (see Fig. B or C).
2. Position the machine on the bracket and secure safety attachments to the 3-inch piece of wood using the two remaining 1/2-inch (3.8 cm) wood screws.

NOTE: Twelve washers are supplied to be used as spacers to level the dryer in version 2 (Fig. C).




Procurez-vous deux pièces de contre-plaqué assez longues pour couvrir la largeur de la machine ainsi que la distance entre deux montants de charpente et six vis à bois de 3 pouces (7.6 cm) de long (voir illustration à gauche).


1. Localisez les montants de charpente.
2. Tracez sur le mur une ligne de référence à 3/4 pouce (2 cm) au-dessus du support mural. (Voir illustration à gauche).
3. Positionnez puis vissez les pièces de bois à la charpente en utilisant les six vis à bois de 3 pouces (7.6cm). (Voir illustration à gauche).
4. Positionnez, nivelez puis vissez le support mural à la hauteur requise. Utilisez cinq vis à bois de 1/2 pouce (3.8 cm) fournies (Fig. A).

Deux attaches de sécurité sont fournies avec l'ensemble, ces pièces servent à retenir l'appareil en place lorsqu'il est monté sur le support mural.

1. Fixez les attaches au dos de l'appareil en enlevant les vis qui servent à retenir les côtés (Fig. B ou C).
2. Mettre l'appareil sur son support puis vissez les attaches au montant de 3 pouces (7.6 cm) en utilisant deux vis à bois de 1/2 pouce (3.8cm) fournies.

REMARQUE: Douze rondelles vous sont fournies afin d'être utilisées comme cales dans la version 2 (Fig. C).

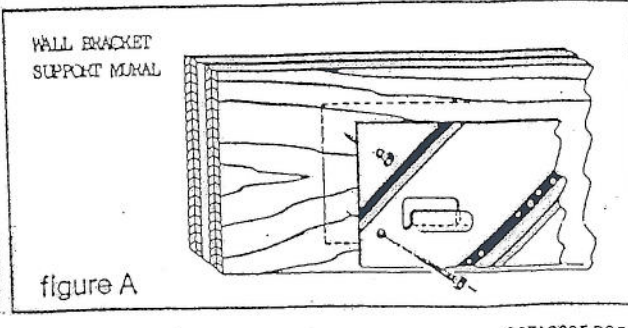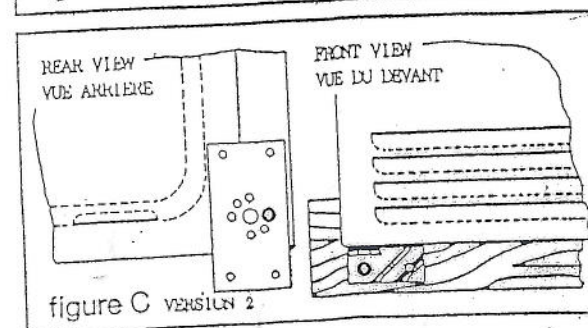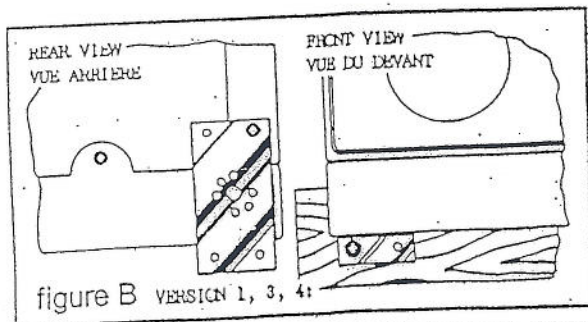

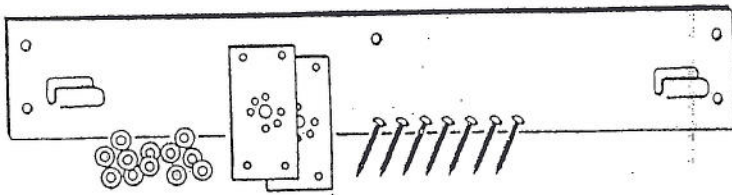

DRYER WALL MOUNTING KIT
 ATTACHE MURALE POUR SÈCHEUSE _____ DMW-2

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| WALL BRACKET _____ (1) _____ | SUPPORT MURAL |
| METAL ATTACHMENTS _____ (2) _____ | ATTACHES |
| SCREWS _____ (7) _____ | VIS |
| WASHERS _____ (12) _____ | HONDELLES |